GLOBAL PRODUCT PLANNING

daily delight

daily delight aroma diffuser

デイリーディライト アロマディフューザー

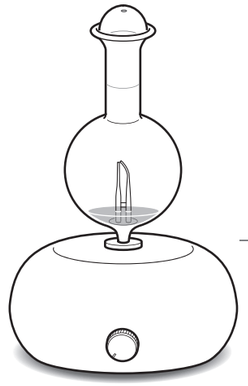

GPP15-NB/DB

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品を安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、お読みになったあとはすぐに取り出せる所に保管してください。

主な特長

空気の振動で、エッセンシャルオイルの微粒子を拡散させる芳香器。熱を加えないので、エッセンシャルオイル本来の香りを楽しめます。

- ダイヤルスイッチで、香りの強さを調整できます。
- 約15分で電源が切れる自動OFF機能が付いています。
- エッセンシャルオイル（3ml）が付属しています。
- 別売りのデイリーディライトエッセンシャルオイルで、お好きな香りをお楽しみいただけます。
- コロンとした木のフォルムとシンプルなグラスデザインが、どんなお部屋のインテリアにもよく合います。

＊ 本製品は天然木使用の為、写真や展示品とは木目が異なる場合があります。

デイリーディライト アロマディフューザー 保証書 製造番号：

保証期間（購入日より1年間有効です）		年 月 日 ～ 年 月 日
お客様	ご氏名 様	ご住所 TEL （ ）
販売店名印		

販売店様へ

1 お客様へ製品をお渡しする際は必ず販売日をご購入日欄に記入し、
貴店名、住所、貴店印をご記入ご捺印ください。
2 記載漏れがありますと、保証期間内でも修理が受けられません。

本製品はご購入時より1年間保証されます。
「お客様」の欄は楷書で明確にご記入ください。記入がない場合保証対象になりませんのでご注意ください。
保証期間中でも下記のような場合は有償となりますのでご了承ください。

● 本書の提示がない場合 ● 故意に日付などの文句を書き換えた痕跡がある場合
● 火災、地震、風水害、塩害、公害、その他の災害や戦乱などの外的要因による故障、損害
● お取り扱い上の不注意、誤使用による破損、不当な修理、改造による故障、破損
● ご使用中に生じた傷、汚れなど、外観上の損耗 ● お買い上げ後の落下、輸送時等による故障、破損
● 消耗品、本体以外の付属品の消耗

お客様ご相談センター（平日10:00～17:00）

～故障時の修理等について不明な点がある場合～

株式会社グローバル プロダクト プランニング
ホームページ（http://www.global-pp.com）内「**お問い合わせ**」
または、お電話で03-3770-6170までご連絡ください。

※ 故障した本製品と保証書（購入日付、販売店明記のもの）、レシートをご準備ください。
※ 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
※ 日本国内向け仕様製品ですので、海外での使用は保証対象外です。

主な仕様

本体／ディフューザーグラス／グラスキャップ

製品名	デイリーディライト アロマディフューザー
外形寸法	ディフューザー本体：約115mm(直径)×58mm(高さ) ディフューザーグラス（グラスキャップ装着時）： 約60mm(直径)×132mm(高さ)
本体質量	約320ｇ（ACアダプター含まず）
芳香可能範囲	約40m²
主な材質	本体：木 ディフューザーグラス／グラスキャップ：ガラス

ACアダプター

入力	AC100V, 50/60Hz
出力	DC12V, 500mA（コード：約 1.8m）
定格消費電力	約4W

株式会社グローバル プロダクト プランニング
本社：〒150-0036 東京都渋谷区南平台町12-8
TEL 03-3770-6170
物流センター：〒285-0812 千葉県佐倉市六崎1755-7
TEL 043-483-7001

安全にお使いいただくために

本製品は安全を十分に考慮して設計されていますが、一般に電気製品は取り扱いを誤ると大きな事故につながることがあります。
次の注意事項をお守りになり、安全にご使用ください。

警告 次の警告事項を必ずお守りください。警告を守らずに使用した場合、火災や感電などにより使用者の死亡や重症を伴う事故につながることがあります。

禁止 **本製品を分解したり、改造したりしない**
製品内部には電圧の高い部分があります。感電や火災の原因となりますので、分解や改造をしないでください。
万一、本製品に異常を感じた場合は、すぐにACアダプターをコンセントから抜き、「お客様ご相談センター」へ修理をご依頼ください。

禁止 **風呂場や脱衣所、プールの近くなど、水がかかったり、湿度が高くなったりするような場所に設置しない**
感電や火災の原因となります。

禁止 **濡れた手で電源プラグをさわらない**
濡れた手でACアダプターの電源プラグを抜き差しすると、感電の原因となります。

指示 **ACアダプターのコードやプラグに負荷をかけたり、傷つけたりしない**
誤った使いかたをするとACアダプターに負荷がかかったり、傷ついたりすることによる感電や火災の原因となります。次の事項をお守りください。
・ACアダプターのコードを加工したり傷つけたりしない。
・ACアダプターのコードの上に重いものを載せたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。
・ACアダプターのコードを束ねて使用しない。
・ACアダプターのコードを熱器具に近づけない。
・ACアダプターのプラグを電源コンセントに差し込むときは、まっすぐに突き当たるまで差し込む。
・ACアダプターのプラグが傷ついていたり、電源コンセントへの差し込みがゆるんでいたりするときは使用しない。
・電源コンセントからACアダプターのプラグを抜くときはコードを引っ張らず、必ずプラグを持って抜く。

禁止 **本製品のすき間などに、金属ピンなどの異物を入れない**
火災や感電の原因となります。

禁止 **本製品のお手入れに塩素系/酸素系の漂白剤を使わない**
洗剤から有毒ガスが発生し、健康を害する原因となります。

指示 **長い間使用しない場合は、ACアダプターを電源コンセントから抜いておく**
電源プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良による火災の原因となります。

注意 次の注意事項を必ずお守りください。注意を守らずに使用した場合、使用者のけがや周辺の物品損害を伴う事故につながることがあります。

禁止 **次のような場所では使用しない**
故障や誤作動による火災や感電の原因になったり、周囲に損害を与えたりする原因になる場合があります。
・カーペットの上や傾斜のある台など、不安定な場所や高所
・直射日光の当たる場所、暖房器具や火気の近くなど高温になる場所、エアコンなどの風が直接当たる場所
・上部から発生する香り成分が家具・衣類・カーテン・壁・書類などの紙類・天井などに直接当たる場所
・子供の手が届くような場所
・ペットを飼っている場合は、ペットが触れるような場所

禁止 **電気製品や精密機器の上に設置しない**
エッセンシャルオイルがこぼれて、これらの機器の故障や発火の原因となる場合があります。

禁止 **本体を倒さない**
エッセンシャルオイルがこぼれて火災や感電の原因となる場合があります。

禁止 **運転中に本体部を持ち上げたり、ゆすったりしない**
ガラス部分が割れてけがをしたり、エッセンシャルオイルがこぼれて周辺の物品に損害を与えたりする原因になる場合があります。
また、本製品の故障の原因にもなります。

禁止 **上部の吹き出し口をふさがない**
正常な動作が妨げられ、火災や感電の原因になる場合があります。

禁止 **運転中はディフューザーグラスやグラスキャップを外さない**
ガラス部分が割れてけがをしたり、エッセンシャルオイルがこぼれて周辺の物品に損害を与えたりする原因になる場合があります。
また、本製品の故障の原因にもなります。

指示 **気分が悪くなったら使用を中止する**
本製品はエッセンシャルオイルそのものを微粒子として拡散させるため、芳香力が非常に強力です。体調によっては気分が悪くなったり、体調不良の原因になったりする場合があります。
閉め切った部屋で使用するときは、こまめにお部屋の換気をおこなってください。
また、気分が悪くなったらすぐに使用を中止してください。

エッセンシャルオイルについての注意

本製品で使用するエッセンシャルオイルは、取り扱いを誤ると使用者の健康被害、またはオイルの引火による火災などの事故の原因となる場合があります。
以下の事項を必ずお守りください。

禁止 **エッセンシャルオイルを絶対に飲用しない**
エッセンシャルオイルを飲用すると、食道にやけどを負ったり、肝臓や腎臓に重大な影響を与えたりする原因になります。乳児などが誤って飲まないよう、保管には十分ご注意ください。

指示 **エッセンシャルオイルが目に入った場合はすぐに洗い流す**
本製品で使用するエッセンシャルオイルが目に入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流し、エッセンシャルオイルの入ったボトルを持参して医師の診察を受けてください。

指示 **エッセンシャルオイルが肌に付いた場合はすぐに洗い流す**
本製品で使用するエッセンシャルオイルが肌に付着すると、肌の弱い方は皮膚が赤くなったり、かゆくなったりすることがありますので、すぐに洗い流してください。また、皮膚に異常が発生した場合は、エッセンシャルオイルの入ったボトルを持参して医師の診察を受けてください。

禁止 **香りに敏感な方がいる場合は、長時間使用しない**
使用者の体調によっては、長時間使用し続けると健康を害する場合があります。

禁止 **こぼれたエッセンシャルオイルを拭いたり、衣類に付いてしまったりしたときは、洗濯したこれらの衣類や布などを乾燥機に入れて乾かさない**
洗濯しても繊維に染み込んだ油分が完全には落ちないため、乾燥機内で熱風により酸化して自然発火する恐れがあります。自然乾燥することをおすすめします。

各部の名前

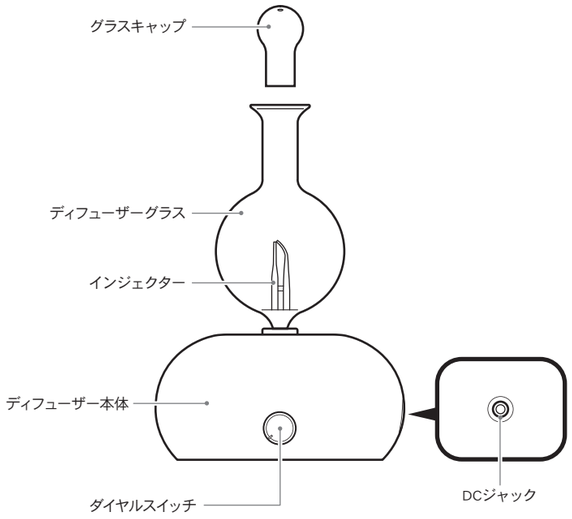

付属品

使いかた

1 ディフューザーグラスをディフューザー本体に取り付ける。
ディフューザー本体のゴム部分を指で押さえ、ディフューザーグラスをゆっくりと押し込むように取り付けてください。

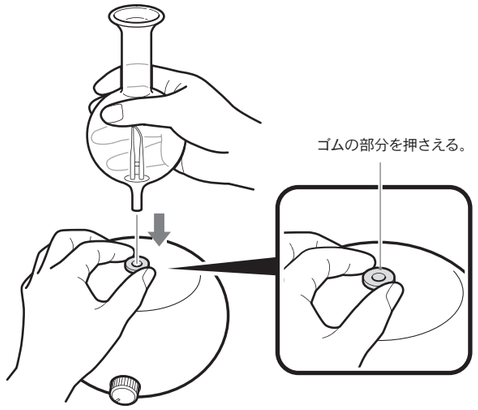

2 ディフューザーグラスにお好みのエッセンシャルオイルを入れる。
エッセンシャルオイルの量は、インジェクターの半分の高さより下(約1.5 ml／約30滴)を目安に入れてください。

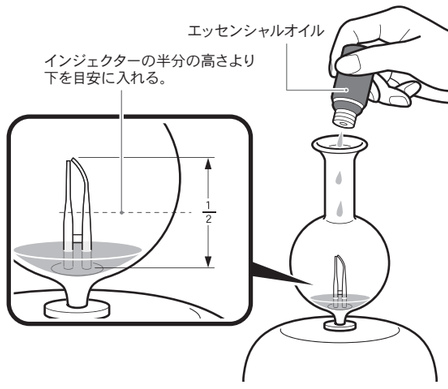

3 グラスキャップを付ける。

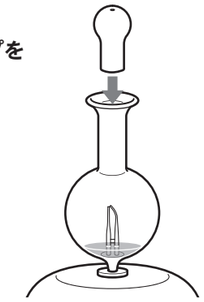

4 ACアダプターをディフューザー本体と壁のコンセントに差し込む。

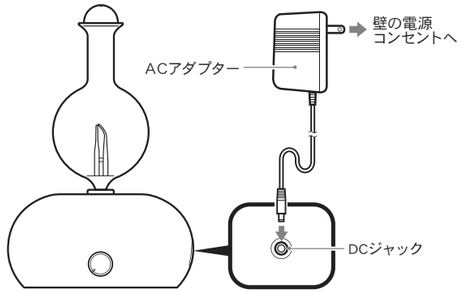

5 ダイヤルスイッチを右へ回して電源を入れ、香りの強さを調節する。

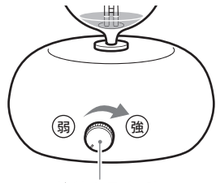

ダイヤルスイッチは、右へ回すと「カチッ」と音がして電源が入り、さらに右へ回すと拡散する香りの強さを調整できます。
約15分経つと、自動的に電源が切れます。

約15分経過して電源が切れたら

続けて使用する場合：
約15分運転して電源が切れたらダイヤルスイッチを左へ回して電源を切り、約10分以上間を空けてから使用してください。
間を空けずに続けて運転すると本体が熱くなりすぎ、やけどや故障の原因になります。

使用を終了する場合：
ダイヤルスイッチを左へ回して電源を切り、ACアダプターを取り外してください。その後、残ったエッセンシャルオイルをティッシュペーパーなどで吸い取り、取り除いてください。
エッセンシャルオイルが残ったまま放置すると、エッセンシャルオイルの粘度が高くなり、目詰まりの原因となります。ディフューザーグラスの内部をこまめにお手入れしてください。

香りの異なるエッセンシャルオイルを使用するときは
「お手入れ」を参照してディフューザーグラスを洗浄してからお使いください。

■ ご注意
- ディフューザーグラスをディフューザー本体に取り付けるときは、ガラスの破損を防ぐため、押し込みすぎないようにご注意ください。
- ディフューザーグラスをディフューザー本体から取り外すときは、接続部位のゴムを押さえながら、ゆっくり上に引き抜いてください。引き抜く際、ディフューザーグラスを左右に傾けたり、回したりすると、本体内のエアチューブがねじれ、故障の原因となりますのでご注意ください。

お手入れ

本製品を快適に末永くお使いいただくために、使用後は残ったエッセンシャルオイルを放置せずに、ディフューザーグラスの内部を必ずお手入れしてください。

はじめに
安全のため、必ずACアダプターを電源コンセントから抜いてください。

ディフューザー本体、ディフューザーグラス／グラスキャップ表面のお手入れ
ディフューザー本体、ディフューザーグラス／グラスキャップ表面の汚れは、柔らかい布で軽く拭き取ってください。汚れがひどい場合は、水を含ませた柔らかい布をよく絞って拭き取り、その後、乾いた布でよく拭いてください。

■ ご注意
- ベンジンなどの強い溶剤や化学雑巾を使わないでください。
- ディフューザーグラス／グラスキャップはガラス製ですので、落下や衝撃による破損にご注意ください。けがや周辺の物品損害を伴う事故につながる場合があります。

内部のお手入れ
① グラスキャップをはずし、ディフューザー本体のゴム部分を指で押さえ、ディフューザーグラスをゆっくりと引き上げて取り外します。

■ ご注意
ディフューザーグラスを引き抜くときは、**左右に倒しながら引き抜かない**でください。差し込み部分のガラスが割れて、けがや故障の原因になります。

② ディフューザーグラスに残ったエッセンシャルオイルをティッシュペーパーなどで吸い取ってください。
③ ディフューザーグラスに市販の無水エタノールを少量入れ、中を振り洗いします。
④ ディフューザー本体のゴム部分を指で押さえ、ディフューザーグラスをゆっくりと押し込むように取り付けます。その後、ダイヤルスイッチを右へ回して運転し、インジェクターのガラス管の中を洗浄します。
⑤ 約15分で自動的に電源が切れたら、残った無水エタノールを捨て、グラスキャップをせずに1～2時間分放置して乾燥させてください。

エッセンシャルオイルが固まって取れないときは
上記のように無水エタノールを使用してもエッセンシャルオイルが取れないときは、中性洗剤を入れたぬるま湯にディフューザーグラスを半日以上入れ、その後水洗いし、しっかり乾かしてからご使用ください。

■ ご注意
- 残ったエッセンシャルオイルや無水エタノールは、流しなどに捨てず、必ずティッシュペーパーで吸い取ってください。
- エッセンシャルオイルや無水エタノールを吸い取ったティッシュペーパーを捨てるときは、火気に近づけないように注意し、水で濡らしたティッシュペーパーで包んでから燃えるゴミとして捨ててください。

使用上のご注意

使用について
- 本製品を持ち運ぶときは、ディフューザーグラスやグラスキャップが抜け落ちないように、本体を持ってください。
- 使用中、ディフューザー本体やダイヤルスイッチが熱くなりますが、故障ではありません。やけどや故障を防ぐため、連続運転では使用しないでください。
- ご使用後、ディフューザーグラス内に残ったエッセンシャルオイルを長時間放置すると、エッセンシャルオイルの粘度が高くなり、目詰まりを起こしたり、香りが弱くなったりする原因となります。ディフューザーグラスは使用ごとに洗浄してください。また、インジェクターの目詰まりによる製品交換は保証対象外です。有料での交換となりますのでご注意ください。
- グラスキャップを外して運転すると、エッセンシャルオイルが急速に拡散されて気分が悪くなる原因になる場合があります。

エッセンシャルオイルについて
- 100%のエッセンシャルオイル以外を使用しないでください。不純物、固形物などを含むエッセンシャルオイルは故障の原因になりますので、使用しないでください。
- エッセンシャルオイル注入口からの液ダレにご注意ください。液ダレのまま放置すると、ディフューザーグラスと本体の接続部位に稀にオイルがたまり、故障の原因になります。
- エッセンシャルオイルを、机や家具、床などにこぼさないようご注意ください。エッセンシャルオイルの成分により塗料が溶けるなどの原因になります。また、そのまま放置すると表面の塗料が再度固まり、本体と設置面がくっついてしまう場合があります。特に柑橘系のエッセンシャルオイルはスチロール系の合成樹脂をよく溶かしますので、プラスチック製品の近くでは使用しないでください。
- 複数のエッセンシャルオイルをお使いの場合は、種類を変える際に必ずディフューザーグラス内を清掃してください。そのままご使用になりますと、しばらくの間は香りが混じります。
- 上部から香り成分を発生させているため、棚などの天上面に近い空間で使用しないでください。家具にシミを作る原因になることがあります。
- 樹木類のエッセンシャルオイル(サンダルウッド、ミルラなど)は粘度が高く、目詰まりの原因となりますので使用しないでください。

故障かなと思ったら

よくあるお問い合わせ

電源が入らない。／一瞬だけ電源が入るが、すぐに消えてしまう。
● ACアダプターは正しく接続されていますか?
→ ディフューザー本体およびコンセントとの接続をご確認ください。念のため、DCプラグを本体から一度抜いて、差し直してから作動をご確認ください。
● 本製品は約15分運転すると、自動的に電源が切れます。
→ ダイヤルスイッチを左へ回して電源を切り、もう一度右へ回して電源を入れてください。ただし、再度運転するときは約10分以上間を空けてください。

香りの出が悪くなった。／香りが出ない。
● ディフューザーグラスが汚れていませんか?
→ 「お手入れ」を参照しながら、ディフューザーグラスの内部を洗浄してください。
→ 洗浄しても改善されない場合は、インジェクターの目詰まりが原因と考えられます。「お客様ご相談センター」へご相談ください。ただし、インジェクターの目詰まりによる製品交換は保証対象外です。有料での交換となりますのでご注意ください。
→ ディフューザーグラスをディフューザー本体から取り外すとき、ディフューザーグラスを左右に傾けたり、回したりすると、本体内のエアチューブがねじれて外れることがあります。「お客様ご相談センター」へご相談ください。

ディフューザーグラスとディフューザー本体の接続部のゴムが濡れている
● グラスキャップから液ダレしていませんか?
→ ディフューザーグラスとグラスキャップを洗浄してください。洗浄せずに放置すると、ディフューザーグラスとゴムがくっついてしまい、着脱不能になり故障の原因となります。

木製部分が剥げてきた。
● エッセンシャルオイルが付着したまま放置していませんか?
→ エッセンシャルオイルの成分により塗料が溶けるなどの原因になります。エッセンシャルオイルがこぼれたら、すぐに拭き取ってください。